„PETIT“

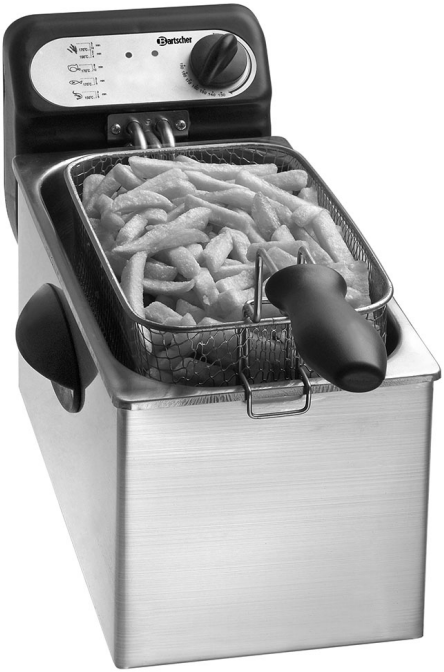

165103

V5/0815

PORTUGUÊS
Tradução
do manual de instruções original

Índice

1. Segurança 82
1.1 Indicações de segurança 82
1.2 Explicação dos símbolos 84
1.3 Fontes de riscos 84
1.4 Utilização de acordo com as disposições 86

2. Informações gerais 87
2.1 Responsabilidade e garantia 87
2.2 Direitos de autor 87
2.3 Declaração de conformidade 87

3. Transporte, embalagem e armazenamento 88
3.1 Controle na entrega 88
3.2 Embalagem 88
3.3 Armazenamento 88

4. Dados técnicos 89
4.1 Indicações técnicas 89
4.2 Especificação dos componentes do aparelho 89

5. Instalação e utilização 90
5.1 Instalação 90
5.2 Utilização 91

6. Limpeza 94

7. Possíveis problemas 95

8. Reciclagem 96

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Alemanha

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120

Antes de iniciar a utilização deve ler o manual de instruções e seguidamente guardá-lo num lugar facilmente acessível!

Este manual de instruções contem informações sobre a instalação, manuseamento e manutenção do aparelho e deve ser consultado como uma fonte importante de informação e guia de referencia.

O conhecimento das instruções de segurança e manuseamento garantem o uso correcto e seguro do aparelho.

Para alem das informações fornecidas neste guia deve respeitar as normas de Higiene e Segurança locais bem como as mais básicas normas de segurança.

O manual de instruções faz parte integrante do produto e deve ser mantido perto do aparelho, acessível ao responsável pela instalação, utilização, manutenção ou limpeza.

Quando o aparelho for transferido a terceiros, também deve ser transferido o presente manual de instruções.

1. Segurança

Este aparelho foi produzido del acordo com os níveis tecnológicos actuais. Contudo, o aparelho pode ser perigoso quando usado incorrectamente.

Todas as pessoas que utilizarem o aparelho, têm que respeitar as recomendações e indicações, que encontram-se no presente manual de instruções.

1.1 Indicações de segurança

- Este aparelho deve ser usado unicamente em condições técnicas e de segurança adequadas.
- O aparelho pode ser utilizado por **crianças a partir de 8 anos de idade**, tal como por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas, com pouca experiência e/ou conhecimento, se encontrarem-se sob supervisão ou forem devidamente instruídas no que diz respeito à utilização segura do aparelho e entenderam os perigos associados. **As crianças** não devem brincar com o aparelho. A limpeza e **os trabalhos de manutenção não podem** ser efectuadas **por crianças**. **As crianças abaixo dos 8 anos de idade** não podem encontrar-se na proximidade do aparelho nem junto ao cabo de ligação.
- O aparelho apenas deve ser utilizado em compartimentos fechados.
- O aparelho não foi projectado para cooperação com um temporizador externo ou um controlo remoto.

- Não deixar o aparelho sem supervisão durante o seu funcionamento, pois em caso de um defeito o óleo pode sobreaquecer e acender devido à alta temperatura.
- Não mover nem deslocar a fritadeira para outro lugar, enquanto o óleo estiver quente. Primeiro deve deixar o óleo para arrefecer. Os salpicos de óleo ou uma explosão de gordura podem provocar queimaduras das mãos, dos braços e da cara!
- Somente técnicos qualificados podem reparar ou fazer trabalhos de manutenção no aparelho, usando pecas e acessórios originais. **Nunca tente reparar o aparelho sozinho!**
- Não utilize nenhum acessório ou peça que não seja recomendada pelo fabricante. Isto pode ser perigoso para o utilizador e provocar acidentes pessoais ou danos no aparelho, levando à anulação da garantia.
- Para evitar acidentes e permitir uma ideal eficácia, não deve ser feita nenhuma modificação ou alteração do aparelho que não seja aprovada pelo fabricante.
- Não deve permitir-se um contacto do cabo eléctrico com fontes de calor e cantos afiados. O cabo eléctrico não pode descair da mesa ou de outra superfície de trabalho. Tomar atenção para que ninguém possa pisar o cabo ou tropeçar no mesmo.
- O cabo de alimentação não pode ser dobrado, torcido, enrolado, tem que estar sempre completamente esticado.
- Nunca deve colocar-se o aparelho nem outros objectos sobre o cabo de alimentação.
- Não coloque o cabo sob tapetes ou isolamentos. Não tape o cabo. Mantenha o cabo distante quando manusear o aparelho e não o coloque dentro de água.
- Controlar regularmente o cabo de alimentação contra danificações. Nunca deve utilizar-se o aparelho com o cabo de alimentação danificado. Se o cabo estiver danificado, então de forma a evitar qualquer perigo deve encomendar-se o seu arranjo num ponto de serviço ou a um electricista qualificado.

1.2 Explicação dos símbolos

Neste manual, os símbolos alertam para importantes instruções de segurança, ou conselhos técnicos. As instruções devem ser seguidas com atenção para evitar qualquer risco de acidente pessoal ou danificação do material.

PERIGO!

Este símbolo indica uma risco directo, que pode provocar danos corporais sérios ou levar à morte.

ATENÇÃO!

Este símbolo indica situações perigosas, que podem provocar danos corporais graves ou levar à morte.

SUPERFÍCIE QUENTE!

O símbolo avisa sobre a superfície quente do aparelho durante o seu funcionamento. Se o aviso for ignorado, podem acontecer queimaduras!

CUIDADO!

Este símbolo indica a possibilidade de surgimento de situações perigosas, que podem provocar danos corporais leves ou a danificação, funcionamento defeituoso e/ou destruição do aparelho.

NOTA!

Este símbolo indica conselhos e informações, que devem ser cumpridos, para tornar o manuseamento do aparelho eficaz e livre de defeitos.

1.3 Fontes de riscos

PERIGO!

Perigo de choque eléctrico!

Deve respeitar as seguintes indicações relativas à segurança para evitar os efeitos ocorrentes deste perigo.

- Não utilizar o aparelho se o cabo de conexão ou a ficha estiverem danificados, se o aparelho não funcionar correctamente, estiver danificado ou tiver caído.
- O cabo de alimentação deve ser sempre desligado da tomada puxando apenas pela ficha.

- Nunca deve mover, deslocar nem pegar no aparelho segurando pelo cabo de alimentação. Deve usar as pegas do aparelho.
- Não deve abrir a caixa do aparelho sob qualquer circunstância. No caso de uma danificação da instalação eléctrica ou de uma remodelação da construção eléctrica ou mecânica, existe o risco de um choque eléctrico.
- Nunca deve imergir o aparelho nem a ficha em água ou outros líquidos.
- Não use produtos ácidos e não deixe que agua entre no aparelho.
- Nunca **deve** operar o aparelho com as mãos molhadas ou enquanto encontrar-se sobre um soalho molhado.
- Remover a ficha da tomada,
  - quando o aparelho já não for utilizado,
  - quando ocorrerem perturbações durante a utilização,
  - antes da limpeza do aparelho.

PERIGO!

Perigo de sufocamento!

- Impedir o acesso de crianças aos materiais de embalagem, tais como sacos de plástico ou elementos de esferovite.

SUPERFÍCIE QUENTE!

Perigo de queimadura!

Deve respeitar as seguintes indicações relativas à segurança para evitar os efeitos ocorrentes deste perigo.

- A superfície do aparelho aquece fortemente durante o funcionamento!
  Para evitar queimaduras dos dedos e das mãos, não deve tocar nas superfícies quentes do aparelho! Durante a utilização do aparelho apenas pode tocar nas pegas e elementos de comando para tal destinados.
- A superfície do aparelho e o óleo no recipiente permanecem quentes também após o aparelho ser desligado. Antes de iniciar a limpeza ou deslocar o aparelho para outro lugar, deve aguardar até que o aparelho arrefeça devidamente.
- Não utilizar produtos húmidos para a fritura. Deve remover sempre o excesso de gelo dos produtos congelados. Não pendurar produtos congelados no cesto de fritura sobre o depósito com óleo aquecido. Durante a fritura, até as mais pequenas gotas de água provocam salpicos de óleo quente ou explosões pequenas.

ATENÇÃO!

Perigo de incêndio ou explosão!

Para evitar os efeitos deste risco, deve respeitar as seguintes indicações de segurança.

- **Nunca** deve utilizar o aparelho perto de materiais inflamáveis, facilmente inflamáveis (p.ex. gasolina, aguardente, álcool, etc.). A alta temperatura pode provocar a sua evaporação e como resultado de um contacto com as fontes de ignição, pode ocorrer a deflagração e em consequência, pode sofrer danos pessoais e materiais.
- Em caso de incêndio, antes de proceder com as respectivas acções de combate ao fogo, deve desligar o aparelho da corrente eléctrica (remover a ficha!). **Atenção**: Não molhar o aparelho com água, enquanto o mesmo estiver sob tensão: **Perigo de choque eléctrico!**

1.4 Utilização de acordo com as disposições

A segurança de utilização do aparelho apenas é garantida no caso de utilização de acordo com o seu destino, de acordo com os dados incluídos no manual de instruções.

O aparelho não destina-se a um funcionamento contínuo em utilização industrial.

Todas as actividades técnicas, tais como a montagem e manutenção, apenas podem ser efectuadas por um serviço qualificado.

O aparelho destina-se a ser utilizado em agregados familiares e áreas afins, por exemplo:

→ em cozinhas para funcionários de lojas, escritórios ou áreas de exploração afins;
→ em empresas agrícolas;
→ por clientes em hotéis, motéis e locais de habitação típicos;
→ em áreas de pequeno-almoço.

A fritadeira é destinada exclusivamente para **fritar** produtos alimentares.

Não use **a fritadeira** para:

- aquecer comida e líquidos.

CUIDADO!

Não é permitida qualquer utilização do aparelho que vá para além da utilização correcta e/ou utilização de outro tipo e é válida como não estando de acordo com as disposições.

Excluem-se as reivindicações de qualquer tipo contra o fabricante e/ou os seus mandatários devido a danos provocados pela utilização incorrecta do aparelho.

Apenas o operador é responsável por todos os danos em caso de utilização incorrecta.

2. Informações gerais

2.1 Responsabilidade e garantia

Toda a informação e instruções deste manual respeitam normas de segurança, os níveis actuais de tecnologia assim como o conhecimento e experiência que adquirimos ao longo dos anos.

O manual de instruções foi traduzido com todo o cuidado e atenção. Contudo não nos responsabilizamos por quaisquer erros de tradução.

No caso de ser encomendado um modelo especial, este pode não corresponder às descrições e ilustrações deste manual. É também o caso de encomendas especiais ou se o aparelho for modificado com nova tecnologia.

CUIDADO!

Antes de iniciar qualquer utilização do aparelho, especialmente antes de ligá-lo, deve ler atenciosamente o presente manual de instruções!

O produtor **não se responsabiliza** pelos danos e estragos resultantes:

- do não cumprimento das indicações relativas à utilização e limpeza;
- da utilização discordante da destinação do aparelho;
- da introdução de alterações pelo utilizador;
- da aplicação de peças complementares que não foram aprovadas.

É nos reservado o direito de fazer modificações técnicas com o objectivo de melhorar as suas qualidades.

2.2 Direitos de autor

Este manual de instruções contem textos, gravuras e imagens ou outras ilustrações que são protegidas por direitos de autor. Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, transmitida ou usado de outra forma sem a autorização escrita do fabricante. Qualquer infracção será punida. Todos os direitos reservados.

NOTA!

Os conteúdos, textos, gravuras, fotografias ou qualquer outra ilustração são protegidos por direitos de autor bem como por direitos de propriedade. Qualquer infracção será punida por lei.

2.3 Declaração de conformidade

O aparelho cumpre com as normas e directivas da EU. Isto é certificado pela declaração de conformidade da IEC. Se o desejar, com bom grado lhe enviamos a declaração de conformidade.

3. Transporte, embalagem e armazenamento

3.1 Controle na entrega

Ao receber a entrega, verificá-la imediatamente quanto à sua integridade e danos de transporte. No caso de danos de transporte visíveis do exterior, não receber a entrega ou apenas sob reserva.

Anotar a extensão dos danos na documentação de transporte/guia de remessa do transportador. Desencadear uma reclamação.

Reclamar imediatamente os defeitos encobertos após o reconhecimento dos mesmos, pois há direito a indemnização dentro dos prazos de reclamação válidos.

3.2 Embalagem

Por favor, não deite fora o cartão da embalagem, uma vez que pode se útil para o transporte do aparelho ou no caso de ser enviado para o serviço técnico. O material de embalagem interior e exterior deve ser totalmente retirado antes de instalar o aparelho.

NOTA!

Se deseja utilizar a embalagem deve respeitar as normas do sue pais. Envie os materiais recicláveis da embalagem para a reciclagem.

Por favor verifique se o aparelho está completo. No caso de faltar alguma peça, por favor contacte imediatamente o nosso serviço de apoio ao cliente.

3.3 Armazenamento

Mantenha a embalagem fechada até a instalação e seguindo as indicações exteriores de armazenamento.

As embalagens devem ser armazenadas considerando o seguinte:

- não armazenar no exterior.
- Manter em local seco e protegido do pó.
- Proteger de ambientes agressivos.
- Manter longe da luz do sol.
- Evite choques e vibrações.
- Em caso de período longo de armazenamento (mais de 3 meses), verifique o estado da embalagem e das peças regularmente. Se necessário renove.

4. Dados técnicos

4.1 Indicações técnicas

Nome	**Fritadeira eléctrica „PETIT“**
Nº de ref.:	**165103**
Meterial da caixa e da tampa:	aço nobre
Material do quadro de distribuição e das pegas:	Plástico
Potência:	2000 W / 230 V~ 50 Hz
Quantidade de recipientes para o óleo:	1
Capacidade máxima dos recipientes para o óleo:	3 litros
Número de cestos:	1
Âmbito de temperatura do óleo:	0 °C – 190 °C
Medidas:	largura 220 x prof. 400 x altura 240 mm
Peso:	2,7 kg

Sujeito a alterações técnicas!

4.2 Especificação dos componentes do aparelho

5. Instalação e utilização
5.1 Instalação

Colocação

- Desembalar o aparelho e eliminar o material de embalagem.

CUIDADO!

  - **Nunca** deve eliminar a chapa de identificação nem as etiquetas de aviso do aparelho.

- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana, estável, seca e resistente à água e alta temperatura.
- **Nunca** deve colocar o aparelho perto da berma de uma mesa para evitar uma queda ou inclinação.
- **Nunca** deve colocar o aparelho num ambiente húmido ou molhado.
- **Nunca** deve colocar o aparelho sobre uma superfície inflamável.
- O aparelho deve ser colocado de forma a que haja fácil acesso à ficha e que em caso de possibilidade o aparelho possa ser desligado rapidamente da corrente eléctrica.

Conexão

PERIGO! Perigo de choque eléctrico!

No caso de uma instalação incorrecta, o aparelho pode provocar danos corporais!

Antes da instalação deve comparar os dados da rede eléctrica local com as especificações técnicas do aparelho (consultar a chapa de identificação).

O aparelho apenas deve ser conectado no caso de conformidade completa!

O aparelho apenas pode ser conectado a tomadas singulares, correctamente instaladas, com pino de protecção.

- O circuito eléctrico das tomadas tem que estar protegido com pelo menos 16A. O aparelho deve ser ligado apenas directamente à tomada na parede, não pode usar-se adaptadores nem soquetes múltiplos.

5.2 Utilização

CUIDADO!

A fritadeira só pode ser utilizada por pessoas que foram instruidas quanto à utilização do aparelho e quanto aos perigos que podem acontecer durante a fritura.

- Tirar a tampa, tirar o cesto do aparelho, o recipiente para o óleo e o equipamento restante.
- O quadro de distribuição deve ser tirado do aparelho, levantando para cima com cuidado (até ouvir um **„click"** caracerístico)**.**
- Pegar no recipiente para o óleo com ambas as mãos e tirar com cuidado do aparelho.
- A tampa, o cesto e a caixa do aparelho devem ser lavados com um detergente para a louça suave, mas com cuidado para que a humidade não passe para o sistema eléctrico nem para a caixa de distribuição. O aparelho deve ser precisamente seco!
- Colocar o recipiente para o óleo, montar o quadro de distribuição com o elemento aquecedor por trás do aparelho, encaixando-no até ouvir um **„click"** característico. Este sinal significa que o quadro ficou devidamente instalado. Por razões de segurança o aparelho apenas funciona quando o quadro de distribuição está devidamente instalado na caixa e assim graças ao micro interruptor o aparelho está pronto a funcionar.

Painel de comando

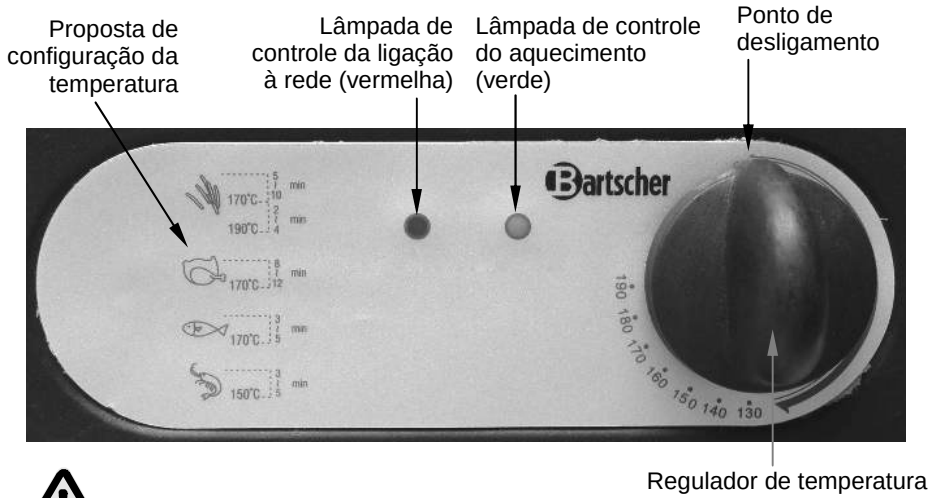

ATENÇÃO!

Certificar-se de que o aparelho não está ligado à corrente eléctrica.

- Antes de encher o recipiente com óleo deve verificar-se se no interior do recipiente não há água. O recipiente para o óleo tem que estar limpo e seco.

CUIDADO!

Deve usar-se apenas gordura líquida para a fritura. A gordura em cubos (blocos) deve ser previamente derretida!

- Encher o recipiente com cuidado com óleo para fritar até atingir o nível exigido (entre as marcas **„MIN“** e **„MAX“** no recipiente). A indicação encontra-se na parede de lado do recipiente.

CUIDADO!

Nunca deve ligar-se o aparelho se não houver óleo no recipiente.
Deve tomar-se atenção para que o nível do óleo encontre-se sempre entre as marcas „MIN“ e „MAX“.

ATENÇÃO!

Perigo de incêndio! Se o nível do óleo encontrar-se abaixo da marca „MIN“ há um risco maior do óleo incendiar-se.

Perigo de queimadura! Se o nível do óleo encontrar-se acima da marca „MAX“ o óleo quente pode entornar-se.

ATENÇÃO! Perigo de queimadura!

Não deve usar-se óleo velho para a fritura, pois esse óleo devido ao seu baixo ponto de inflamação pode incendiar-se e espumar-se com facilidade. Existe também um risco maior de fumo e um mau cheiro.

- Deve mudar-se regularmente o óleo para a fritura. O óleo velho, após arrefecer deve ser entornado num recipiente comum e eliminado de acordo com as normas de protecção do ambiente.
- Inserir a ficha na tomada.
- Acende-se a lâmpada de controle vermelha que informa sobre a ligação à rede eléctrica.
- O regulador de temperatura deve ser girado de acordo com o movimento dos ponteiros do relógio até à temperatura pretendida (até aos 190 °C).

NOTA!

Quando configurar a temperatura para preparar os produtos, deve ter em conta as propostas de configuração da temperatura que encontram-se no painel de comando.

- Durante o aquecimento acende-se a luz verde de controle, que apaga quando o aparelho atingir a temperatuta pretendida. A fritadeira vem equipada com um termóstato para regular a temperatura. Logo que a temperatura baixe no recipiente para o óleo, o aparelho volta novamente a aquecer e a lâmpada verde de controle acende novamente.

ATENÇÃO! Perigo de queimadura!

Durante o funcionamento da fritadeira a fritadeira e o óleo no recipiente ficam muito quentes e existe o risco de óleo incendiar-se.
Não deve permitir-se que o aparelho fique ligado durante demasiado tempo!

- Para obter melhores resultados de fritura deve aguardar-se até que a temperatura pretendida fique atingida e só então é que deve colocar-se na fritadeira os produtos que serão fritos.
- O cesto serve para fritadr pequenos produtos alimentares. Vem equipado com uma pega dobrável com um gancho.
- Para montar a pega do cesto deve levantar-se o mesmo bem alto e prender o gancho da pega no suporte para prender no cesto.

CUIDADO!

Por razões de segurança deve prender-se a pega com força!

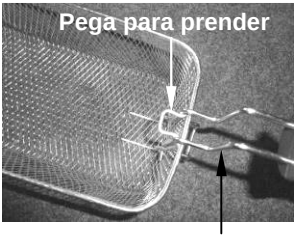

Pega do cesto

Durante a fritura não deve exceder-se os 0,4 kg de alimento.

- Imergir devagar o cesto no óleo. Após terminar a fritura levantar o cesto com cuidado, pendurar no gancho à frente, na berma do recipiente e deixar escorrer.

Gancho do cesto

ATENÇÃO! Perigo de ferimento!

Não deve usar-se a fritadeira juntamente com a tampa! A tampa apenas serve como protecção contra o pó e para manter a temperatura do óleo para fritar alta. Antes de colocar a tampa deve verificar-se se a mesma está seca; a água não pode escorrer para o recipiente para o óleo, pois pode causar salpicos de óleo.

- Se por falta de atenção a fritadeira for ligada sem óleo no recipiente ou com menos óleo do que é exigido, a fritadeira desliga-se de forma automatica quando chegar apróx. à temperatura 230 °C, para protégê-la contra o sobreaquecimento. Nesse caso deve desligar-se o aparelho da tomada eléctrica (tirar a ficha!) e deixá-lo para arrefecer.
- Após uma desligação automática feita pelo termóstato de segurança o aparelho pode ser ligado novamente com o botão **RESET**. Esse botão encontra-se por trás do aparelho e pode ser ligado com um objecto longo e fino (arame). Seguidamente deve inserir-se a ficha na tomada eléctrica e ligar o aparelho.

CUIDADO!

Se após terminar a fritura, o aparelho já não for utilizado, a maçaneta do regulador de temperatura deve ser rodado no sentido oposto ao movimento dos ponteiros do relógio até ao ponto de desligamento (marca no painel de comando) e deve desligar o aparelho da tomada (tirar a ficha!).

6. Limpeza

CUIDADO!

Antes da limpeza deve desconectar o aparelho da corrente eléctrica (tirar a ficha!).

O aparelho não pode ser directamente enxaguado com uma fluxo de água. Por Isso não deve aplicar um fluxo sob pressão para a limpeza do aparelho! Prestar atenção para evitar uma intrusão de água no aparelho.

- o Limpar regularmente o aparelho.
- o Desconectar o aparelho da tomada (remover a ficha!) antes da limpeza.
- o Aguardar até que o aparelho arrefeça.
- o Não utilizar nenhuns produtos de limpeza afiados ou de fricção, pois estes podem danificar a fritadeira. A fritadeira deve ser limpa com um produto de limpeza suave. Os elementos muito sujos, podem ser ensopados durante pouco tempo.
- o Retirar o cesto de fritura, esvaziá-lo e lavar com água quente com adição de um produto de limpeza suave.
- o Remover o depósito de óleo. Após o óleo arrefecer, este deve ser cuidadosamente passado para um recipiente. Assegurar-se de que o recipiente encontra-se estável.
- o Passar o depósito de óleo com uma toalha de papel, seguidamente passar com um pano imergido em água quente com adição de um detergente suave, no final deve passar com um pano imergido em água limpa.

- Para limpar o aparelho, deve desconectar o quadro de distribuição com o elemento aquecedor. **O quadro de distribuição com o elemento aquecedor nunca devem ser limpos com água e não devem ser imergidos em água**, apenas devem ser passados com um pano ligeiramente humedecido. A humidade não pode ter contacto com o interior do quadro de distribuição. Isto pode levar à criação de correntes rastejantes perigosas e perturbações de funcionamento.
- O painel de comando, a superfície do aparelho e o cabo de alimentação devem ser limpos apenas com um pano húmido e um detergente de limpeza suave.
- **Secar bem todos os elementos antes da montagem!** Montar novamente o aparelho.
- Se o aparelho permanecer sem ser utilizado durante algum tempo, deve ser limpo segundo a descrição indicada acima e guardado num lugar seco, limpo e protegido do frio, sol e as crianças. Para proteger o aparelho contra a sujidade, este deve ser embalado ou tapado. Não colocar nenhuns objectos pesados sobre o aparelho.

7. Possíveis problemas

Problema	Causa	Solução
O aparelho está ligado à corrente eléctrica, a lâmpada de controle vermelha não acende e o aparelho não aquece.	• A ficha não está devidamente colocada na tomada eléctrica • Desligou-se o fusível de alimentação • O quadro de distribuição não foi devidamente instalado • Ligou-se o termóstato de segurança • Falta de contacto com o micro interruptor • O limitador de temperatura está danificado (termóstato de segurança)	• Tirar a ficha e colocá-la novamente na tomada eléctrica • Verificar o fusível, ligar o aparelho a outra tomada eléctrica • Verificar se o quadro de distribuição está devidamente instalado • Premir o botão **RESET** junto ao quadro de distribuição • Contactar o vendedor • Contactar o vendedor
Acende-se a lâmpada verde de controle, mas a temperatura não sobe.	• Falta de contacto com o elemento aquecedor • O elemento aquecedor está danificado	• Contactar o vendedor • Contactar o vendedor
Acende-se a lâmpada vermelha de controle, mas apesar da temperatura ter sido escolhida a lâmpada verde de controle não acende.	• A temperatura pretendida foi atingida • O regulador de temperatura está danificado • A lâmpada de controle está danificada	• Verificar o funcionamento com a temperatura alterada • Contactar o vendedor • Contactar o vendedor

Problema	Causa	Solução
Após um curto período o elemento aquecedor não aquece.	• O termóstato de segurança foi activado	• Carregar o **botão RESET** no quadro de distribuição

Os problemas apresentados acima servem apenas como exemplo. Se se verificarem estes ou semelhantes problemas deve desligar imediatamente o aparelho e parar a sua utilização. Contacte um profissional qualificado ou o fornecedor.

8. Reciclagem

Aparelhos usados

Depois de estar fora de uso, o aparelho deve ser eliminado respeitando as normas nacionais. É aconselhável contactar uma empresa especializada em reciclagem, ou simplesmente contactar as entidades locais.

ATENÇÃO!

Para evitar qualquer uso abusivo, certifique-se que esta impróprio para ser utilizado, antes de o eliminar. Para isso, retire o cabo principal de ligação à corrente.

CUIDADO!

Para a eliminação do aparelho respeite as normas nacionais e locais.

Óleo velho

Pedimos que o óleo para a fritura já usado seja eliminado de acordo com as normas de protecção do ambiente e de acordo com as normas locais.

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Straße 28
D-33154 Salzkotten
Alemanha

Tel.: +49 (0) 5258 971-0
Fax: +49 (0) 5258 971-120